KONTROLREFERENCE


# Gendannelse efter alarmer og forbindelsestab

Brug den rapporterede tilstand til at strukturere gendannelsestjek efter en alarm eller et forbindelsestab.

Denne vejledning er oversat med AI. Kontrollér vigtige instruktioner i forhold til den engelske original.

### Gennemgangens omfang

Kun skriftlig gennemgang. Behold **Ingen maskine** valgt, og forbliv **afbrudt**. Ingen fejl, aktivering eller kørsel af controlleren er nødvendig. Valgfrie demo-projects har fået fjernet links til kursusmaskiner og indeholder kun eksempler på design og indstillinger.

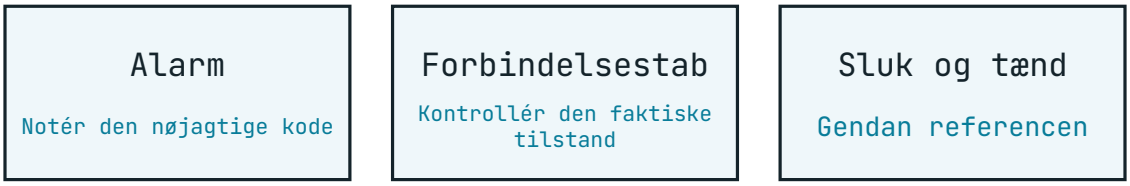


Gennemgang af scenarier, ikke en øvelse i at fremkalde fejl. Den faktiske controllerprocedure bestemmer gendannelsen.

1. Brug denne reference uden at fremkalde en fejl. Et forbindelsestab og en alarm kræver forskellige tjek.

2. Ved en alarm skal du notere den **nøjagtige kode og meddelelse**, før du afviser den. Se controllerens egen vejledning for årsagen.

3. Løs årsagen ved maskinen. **Lås op fjerner en alarm**, men reparerer ikke årsagen eller opretter en positionsreference.

4. Ved forbindelsestab kender Beam Bench ikke længere controllerens faktiske tilstand. Antag ikke, at hovedet er stoppet. Brug maskinens stopknap efter behov.

5. Efter genforbindelse eller sluk og tænd er opstartsnuller ikke et bevis på en gyldig reference. Brug den dokumenterede, maskinspecifikke referenceprocedure.

6. Før en ny kørsel skal du kontrollere det allerede udførte arbejde, materialet, profilen, tilstanden, origo og det planlagte output. At afvise en meddelelse eller gemme projektet genstarter ikke eller bevarer den afbrudte session.

SCENARIEGENEMGANG

# Scenariegenemgang

Forklar, hvad du ville kontrollere i hvert af scenarierne nedenfor. Hold maskinen afbrudt, og fremkald ikke en alarm, tag strømmen fra en controller i drift, eller sluk og tænd den som øvelse.

☐ Adskil det at rydde en meddelelse fra at løse en årsag og gendanne referencen.

☐ Tag højde for færdiggjorte graveringer eller snit, før du beslutter at genstarte.

Der vises en alarm. Hvad skal du notere, og hvad gør Lås op?

---

Forbindelsen forsvinder. Kan du antage, at hovedet stoppede?

---

Controlleren genstarter ved nul. Er referencen etableret?

---

**Bevar en meningsfuld sammenligning**

Sammenlign gemte felter og den forklarede begrundelse. En fil eller softwaretilstand kan ikke verificere den fysiske maskine.

FORKLAREDE SVAR OG FILER

# Forklarede svar og filer

**Alarm**
Notér den nøjagtige kode eller meddelelse, og se controllerens vejledning. Lås op fjerner alarmen, men ikke dens årsag eller positionsreferencen.

**Mistet forbindelse**
Nej. Kontrollér maskinens faktiske tilstand. Maskinens egen stopknap er stadig relevant.

**Opstartsnuller**
Nej. Følg den dokumenterede referenceprocedure, før du vurderer en senere kørsel.

**recovery-finished.lzrproj**
Valgfrit eksempel under demo-projects, kun design og indstillinger.

**recovery-practice.lzrproj**
Valgfrit eksempel under demo-projects, kun design og indstillinger.

**recovery-start.lzrproj**
Valgfrit eksempel under demo-projects, kun design og indstillinger.

Referencen kan ikke bevise, at en maskine er klar til at genstarte. Valgfrie demo-projects bevarer kun design og indstillinger. De gemmer ikke en afbrudt controllersession.

Stemmer med de viste Beam Bench 0.2.37-betjeningselementer og den korrigerede afslutning, hvor det er relevant. Senere panelopsætninger kan være anderledes.