LEKTIONSLEITFADEN


Benutzerursprung verwenden

Vergleichen Sie einen gespeicherten Benutzerursprung mit der aktuellen Position des Kopfes.

Diese Anleitung wurde mit KI übersetzt. Prüfen Sie wichtige Anweisungen anhand des englischen Originals.

Softwareübung

Lassen Sie **Keine Maschine** ausgewählt und bleiben Sie nicht verbunden. Diese Dateien enthalten Beispielbetriebswerte für die Software-Vorschau. Es handelt sich nicht um getestete Materialeinstellungen. Verknüpfungen zu Maschinenprofilen des Kurses wurden aus den Lernkopien entfernt.

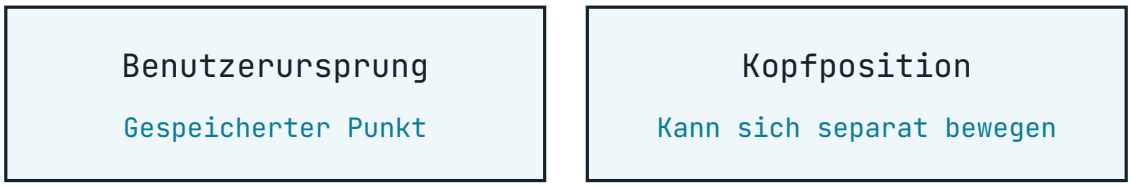

Eine gespeicherte Referenz und der aktuelle Standort des Kopfes sind voneinander getrennt. Die gespeicherten Kurskoordinaten sind Beispiele.

1. Lassen Sie die Maschine nicht verbunden. Öffnen Sie **user-origin-start.lzrproj** und prüfen Sie das Artwork. Das Demo-Tag ist 80 x 30 mm groß und hat eine 8 mm große Öffnung.

2. Vergleichen Sie es mit **user-origin-finished.lzrproj**. Darin sind Starten von: Benutzerursprung, **X 80, Y 80** und Unten links als Job-Ursprung gespeichert.

3. Beim Benutzerursprung wird der Anker des ausgewählten Artworks am gespeicherten Punkt platziert. Wenn Sie den Kopf später bewegen, ändert sich dieser gespeicherte Punkt nicht.

4. **Hier festlegen** speichert eine gemeldete Arbeitsposition auf einer verbundenen Maschine. Ohne diese Position prüfen Sie die gespeicherte Antwort, statt eine Referenz zu erfinden.

5. **Zum Ursprung bewegen** ist ein Bewegungsbefehl zum gespeicherten Punkt. Das Lesen einer gespeicherten Datei ist weder eine physische Platzierung noch eine Prüfung der Freigängigkeit.

6. Vergleichen Sie bei dieser Offline-Überprüfung nur Felder und Geometrie. Speichern Sie eine separate Kopie, wenn Sie Einrichtungsfelder ändern.

EINRICHTUNGSÜBERPRÜFUNG

Einrichtungsüberprüfung

Vergleichen Sie **user-origin-practice.lzrproj** bei nicht verbundener Maschine mit **user-origin-practice-answer.lzrproj**. Erläutern Sie die gespeicherte Einrichtung, statt zu versuchen, eine Kopfbewegung nachzustellen.

☐ Das Übungs-Tag ist 72 x 28 mm groß und hat eine 8 mm große Öffnung. Behalten Sie seine Geometrie unverändert bei.

☐ Die Antwort speichert Benutzerursprung X 100, Y 90 und Oben rechts. Diese Werte unterscheiden sich von den Demo-Werten.

Warum bleibt ein gespeicherter Benutzerursprung unverändert, wenn der Kopf bewegt wird?

Was ist erforderlich, damit „Hier festlegen“ eine reale Position speichert?

Kann die Antwortdatei eine Referenz auf Ihrer Maschine festlegen?

Halten Sie den Vergleich aussagekräftig

Vergleichen Sie gespeicherte Felder und erläuterte Überlegungen. Eine Datei oder ein Softwarezustand kann die physische Maschine nicht verifizieren.

ERLÄUTERTE ANTWORTEN UND DATEIEN

Erläuterte Antworten und Dateien

Übungseinrichtung
Benutzerursprung, gespeichertes X 100 / Y 90, Oben rechts. Die Datei liefert Beispielfelder, keine physische Referenz.

Kopf und Ursprung im Vergleich
„Hier festlegen“ ändert die gespeicherte Referenz. Eine gewöhnliche Kopfbewegung ändert die aktuelle Position, ohne diese Referenz zu ersetzen.

Optionale Maschinenarbeit
Verwenden Sie Ihr eigenes passendes Profil, ein dokumentiertes Referenzverfahren und einen eindeutigen Ursprung innerhalb Ihres Arbeitsbereichs. Geben Sie Kurskoordinaten nicht nur ein, um die Antwort nachzubilden.

user-origin-finished.lzrproj
Gespeicherte Demonstrationseinrichtung, kein abgeschlossenes physisches Ergebnis.

user-origin-practice-answer.lzrproj
Vergleichen Sie nach Ihrem Versuch gespeicherte Felder und Artwork.

user-origin-practice.lzrproj
Unabhängiger Einstieg für diese Lektion.

user-origin-start.lzrproj
Folgen Sie der gezeigten Einrichtung.

Der Beispielarbeitsbereich ist 370 x 360 mm groß. Passen Sie Ihre eigene Maschine vor jedem verbundenen Betrieb an. Eine Referenzfahrt erfordert unterstützte und konfigurierte Hardware.

Entspricht den gezeigten Beam Bench-Steuerelementen von 0.2.37 und, sofern zutreffend, dem korrigierten Abschluss. Spätere Panel-Layouts können abweichen.