AVANT UN VRAI TRAVAIL


Configuration sûre, commandes d'arrêt et entretien de la machine

Conservez une référence spécifique à la machine avant démarrage et analysez trois cas de configuration hors connexion.

Ce guide a été traduit par IA. Vérifiez les instructions importantes par rapport à l'original anglais.

Révision écrite

Travaillez à partir des cas indiqués sans connecter, déclencher ni inspecter une machine. Notez les informations incertaines comme inconnues. Conservez les instructions exactes de la machine avec toute configuration physique ultérieure.

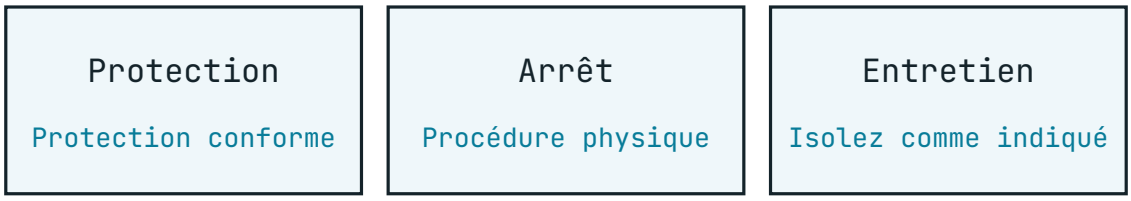

Vérifiez la protection, l'arrêt et l'entretien en vous reportant aux instructions exactes de la machine avant toute utilisation.

1. Utilisez le capot, la zone contrôlée et les dispositifs de verrouillage requis par la machine exacte. Tenez les autres personnes et les animaux domestiques à l'écart de la zone de travail.

2. Vérifiez que les lunettes de protection correspondent à la longueur d'onde et au niveau de protection requis. La teinte ou la présence de lunettes dans la boîte ne garantit pas une protection adaptée.

3. Vérifiez l'extraction avant de déclencher le laser. L'assistance pneumatique fournit de l'air près d'une découpe ; l'extraction évacue les fumées. Ces deux systèmes ont des fonctions différentes.

4. Utilisez des matériaux autorisés et identifiés. Éloignez le PVC, le vinyle à base de PVC et les plastiques inconnus. N'utilisez pas un brûlage d'essai pour identifier un stock.

5. Vérifiez le plateau et le support spécifiés, fixez à plat les matériaux rigides et prévoyez un dégagement pour toute la tête et tous les déplacements. L'aperçu ne modélise pas la hauteur d'une bride.

6. Connaissez la procédure d'arrêt physique et d'arrêt d'urgence. Restez à côté d'un laser en fonctionnement. Suivez le plan incendie spécifique à la machine et éliminez les causes avant de redémarrer.

TROIS CAS DE RÉVISION

Trois cas de révision

Répondez sans connecter ni utiliser une machine.

L'assistance pneumatique est installée, mais l'extraction est indisponible. La configuration est-elle prête ? Expliquez.

Les trajectoires de l'aperçu évitent une bride haute en vue en plan. Quels éléments de preuve concernant le dégagement sont encore nécessaires ?

Un travail a été arrêté dans Beam Bench. La commande Reprendre peut-elle le poursuivre ? Quelles vérifications doivent précéder un prochain démarrage ?

Gardez les instructions réelles à proximité

En cas de reprise de flamme, arrêtez rapidement et suivez la procédure incendie de la machine. N'intervenez que sur un feu que vous pouvez maîtriser en toute sécurité et pour lequel vous êtes formé. Sinon, quittez les lieux et appelez les services d'urgence.

RÉPONSES ET JOURNAL D'ENTRETIEN

Réponses et journal d'entretien

Air et extraction
L'assistance pneumatique ne peut pas remplacer l'extraction requise. Réglez le problème d'extraction avant toute utilisation.

Dégagement autour de la bride
Vérifiez la tête réelle, la hauteur du dispositif de fixation et toute la zone de déplacement en suivant la procédure de la machine.

Arrêt ou pause
L'arrêt annule le travail. La reprise continue un travail en cours mis en pause, et non un travail annulé. Une nouvelle exécution nécessite une nouvelle configuration et une nouvelle vérification de la pièce.

Pour les vérifications d'une machine en kit et l'entretien, isolez l'alimentation comme indiqué. Utilisez les procédures du fabricant pour le châssis, la courroie, le guide, le câble, la lentille, la fenêtre et le nettoyage. Évitez l'accumulation de débris. Un solvant générique ou un réglage de courroie ne convient pas universellement.

Date, manuel/version et vérifications effectuées :

Problème constaté, action et élément non résolu :
