RIFERIMENTO DEI CONTROLLI


Ripristino dopo allarmi e perdita della connessione

Usa lo stato segnalato per organizzare i controlli di ripristino dopo un allarme o una perdita della connessione.

Questa guida è stata tradotta con l'IA. Verifica le istruzioni importanti confrontandole con l'originale inglese.

Ambito della revisione

Solo revisione scritta. Mantieni selezionato **Nessuna macchina** e resta **disconnesso**. Non è necessario creare guasti, attivare il laser o eseguire il controller. I demo-projects facoltativi non contengono collegamenti alla macchina del corso e conservano solo esempi di progettazione e impostazioni.

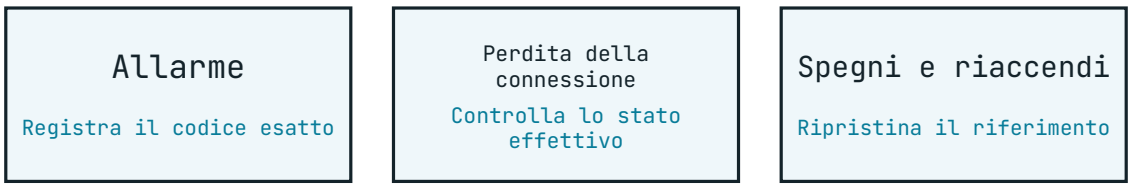

Rivedi gli scenari, senza creare un guasto. La procedura effettiva del controller determina il ripristino.

1. Usa questo riferimento senza riprodurre un guasto. Una perdita della connessione e un allarme richiedono controlli diversi.

2. In caso di allarme, registra il **codice e il messaggio esatti** prima di ignorarlo. Consulta la guida del tuo controller per individuarne la causa.

3. Risolvi la causa sulla macchina. **Sblocca cancella un allarme**; non ripara la causa né stabilisce un riferimento di posizione.

4. In caso di perdita della connessione, Beam Bench non conosce più lo stato effettivo del controller. Non dare per scontato che la testa si sia fermata. Quando necessario, usa il comando di arresto della macchina.

5. Dopo una riconnessione o un ciclo di spegnimento e riaccensione, gli zeri all'avvio non dimostrano l'esistenza di un riferimento valido. Usa la procedura di riferimento specifica della macchina documentata.

6. Prima di un'altra esecuzione, controlla il lavoro già svolto, il materiale, il profilo, la modalità, l'origine e l'uscita prevista. Ignorare un messaggio o salvare il progetto non riavvia né conserva la sessione interrotta.

REVISIONE DEGLI SCENARI

Revisione degli scenari

Spiega cosa controlleresti in ciascuno degli scenari seguenti. Mantieni la macchina disconnessa e non creare un allarme, scollegare un controller in esecuzione o spegnerlo e riaccenderlo per fare pratica.

☐ Distingui tra la cancellazione di un messaggio, la risoluzione di una causa e il ripristino del riferimento.

☐ Considera le incisioni o i tagli completati prima di decidere se riavviare.

Compare un allarme. Cosa dovresti registrare e cosa fa Sblocca?

La connessione scompare. Puoi dare per scontato che la testa si sia fermata?

Il controller si riavvia sullo zero. Il suo riferimento è stabilito?

Mantieni significativo il confronto

Confronta i campi salvati e il ragionamento spiegato. Un file o lo stato del software non possono verificare la macchina fisica.

RISPOSTE SPIEGATE E FILE

Risposte spiegate e file

Allarme
Registra il codice/messaggio esatto e consulta la guida del controller. Sblocca cancella l'allarme, non la causa né il riferimento di posizione.

Connessione persa
No. Controlla lo stato effettivo della macchina; il comando di arresto della macchina resta rilevante.

Zeri all'avvio
No. Segui la procedura di riferimento documentata prima di valutare un'esecuzione successiva.

recovery-finished.lzrproj
Esempio facoltativo in demo-projects; solo progettazione/impostazioni.

recovery-practice.lzrproj
Esempio facoltativo in demo-projects; solo progettazione/impostazioni.

recovery-start.lzrproj
Esempio facoltativo in demo-projects; solo progettazione/impostazioni.

Il riferimento non può dimostrare che una macchina sia pronta per il riavvio. I demo-projects facoltativi conservano solo progettazione e impostazioni; non salvano una sessione interrotta del controller.

Corrisponde ai controlli Beam Bench 0.2.37 mostrati e, ove applicabile, alla parte finale corretta. I layout dei pannelli successivi potrebbero essere diversi.