RIFERIMENTO DEI CONTROLLI


Uso della cornice con laser a bassa potenza

Riconosci la cornice con laser attivo, la conferma aggiuntiva e i controlli finali da verificare.

Questa guida è stata tradotta con l'IA. Verifica le istruzioni importanti confrontandole con l'originale inglese.

Ambito della revisione

Solo revisione scritta. Mantieni selezionata **Nessuna macchina** e resta **disconnesso**. Non sono necessari né un errore né un'attivazione del laser né l'esecuzione del controller. Nei demo-projects facoltativi sono stati rimossi i collegamenti alla macchina del corso e restano solo esempi di progettazione e impostazioni.

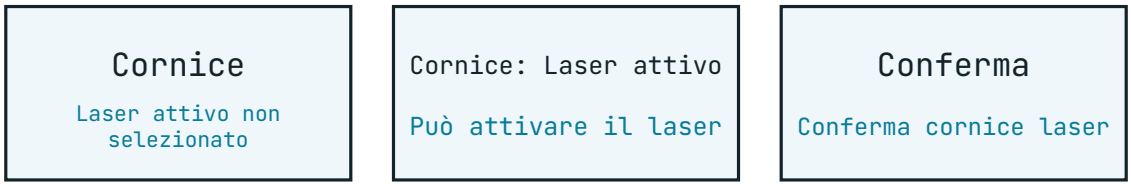

La modalità senza laser è l'impostazione predefinita per i principianti. La scelta di attivare il laser a bassa potenza è separata dalla potenza di lavorazione dell'illustrazione.

1. Usa questo come riferimento dei controlli. Per la revisione non è necessario attivare il laser, usare la cornice o eseguire un lavoro connesso.

2. Con **Cornice: Laser attivo non selezionato**, Cornice corrisponde alla modalità senza laser mostrata nella lezione.

3. Se selezioni **Cornice: Laser attivo**, il pulsante diventa **Cornice: Laser attivo**. Questa scelta può attivare il laser a bassa potenza e può segnare il materiale.

4. La scelta di attivare il laser mostra **Conferma cornice laser**. Leggi l'avviso; se lasci scadere la conferma, quel tentativo di conferma viene annullato.

5. Nella dimostrazione, la cornice con laser attivo mostra Laser S 10. È una lettura di esempio del controller, non un'impostazione di potenza universale.

6. Dopo la cornice mostrata, verifica **Inattivo**, **Laser S a zero** e che la scelta Laser attivo sia deselezionata. Verifica i controlli effettivi prima di qualsiasi cornice successiva.

REVISIONE RAPIDA

Revisione rapida

Usa il riferimento per spiegare quale cornice può attivare il laser, dove compare la conferma aggiuntiva e quale stato finale verificare. Mantieni Cornice: Laser attivo non selezionato.

☐ Non attivare il laser per rispondere a queste domande.

☐ La cornice segue i limiti del lavoro; se modifichi l'illustrazione, l'origine o l'output incluso, è necessario verificare nuovamente il posizionamento.

Qual è la modalità predefinita per i principianti?

Quale conferma aggiuntiva accompagna la scelta di attivare il laser?

Quali valori di stato e dei controlli devono essere verificati dopo?

Rendi significativo il confronto

Confronta i campi salvati e il ragionamento spiegato. Un file o lo stato del software non possono verificare la macchina fisica.

RISPOSTE SPIEGATE E FILE

Risposte spiegate e file

Predefinita
La cornice con Laser attivo non selezionato è l'impostazione predefinita per principianti, senza laser.

Scelta di attivazione del laser
Cornice: Laser attivo usa Conferma cornice laser. La bassa potenza può comunque segnare il materiale; è separata dalla potenza di lavorazione dell'illustrazione.

Revisione dello stato finale
Inattivo, Laser S a zero e scelta Laser attivo deselezionata. Una cornice fisica richiede comunque le verifiche di configurazione e di spazio libero della macchina effettiva.

laser-frame-finished.lzrproj
Esempio facoltativo in demo-projects; solo progettazione e impostazioni.

laser-frame-practice.lzrproj
Esempio facoltativo in demo-projects; solo progettazione e impostazioni.

laser-frame-start.lzrproj
Esempio facoltativo in demo-projects; solo progettazione e impostazioni.

I demo-projects facoltativi conservano l'illustrazione di posizionamento dell'esempio. Non costituiscono una richiesta di riprodurre una cornice con laser attivo. L'uso reale richiede protezione degli occhi, supervisione, messa a fuoco, ventilazione e percorso libero.

Corrisponde ai controlli Beam Bench 0.2.37 mostrati nella dimostrazione e, ove applicabile, alla conclusione corretta. I layout dei pannelli successivi potrebbero essere diversi.