레슨 가이드


거리 측정

임시 측정 오버레이로 너비, 대각선 및 여유 간격을 확인합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

소프트웨어 연습

레이저는 필요하지 않습니다. 제공된 네이티브 파일에는 머신 프로필이 없으며 작업 출력은 꺼져 있습니다. 저장된 설정은 재료용 레시피가 아닙니다.

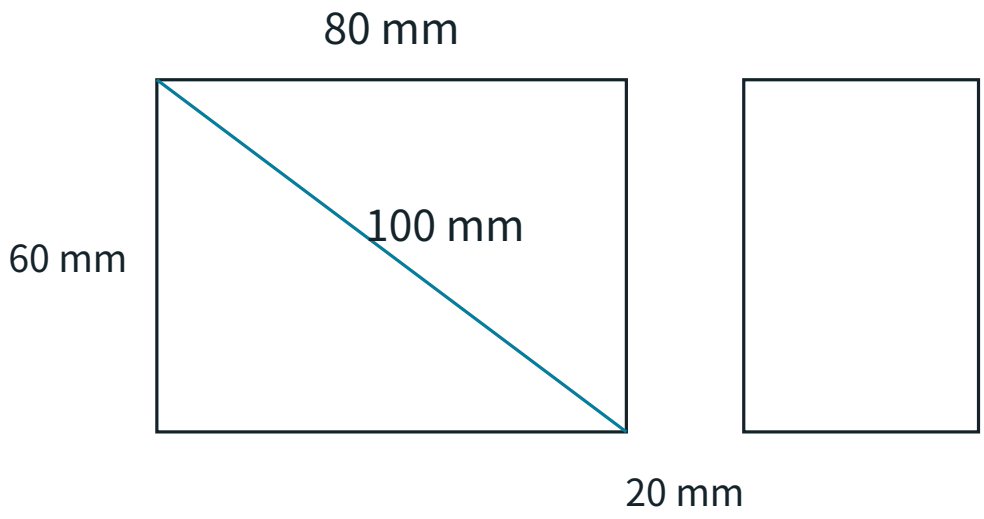

시연 측정값입니다. 이 그림은 도형을 보여 주며 저장된 치수 객체를 나타내지 않습니다.

1. **measure-start.lzrproj**를 엽니다. 왼쪽 도구 모음에서 **측정**을 선택한 다음 속성에서 **선형**을 선택합니다.

2. 큰 직사각형의 왼쪽 위 모서리와 오른쪽 위 모서리를 클릭합니다. **길이**는 **80.00 mm**로 표시되어야 합니다.

3. **Escape**를 눌러 선을 지웁니다. 왼쪽 위를 클릭한 다음 오른쪽 아래를 클릭합니다. 길이는 **100.00 mm**, 가로는 **80.00 mm**, 세로는 **60.00 mm**입니다.

4. **간격**을 선택하고 두 직사각형 안쪽을 클릭합니다. **최소 간격**은 **20.00 mm**입니다. **measure-demo-check.png**와 비교합니다.

독립 연습

독립 연습

measure-practice-start.lzrproj를 엽니다. **선형**을 사용해 더 큰 직사각형의 너비, 높이 및 대각선을 측정한 다음 **간격**으로 가장 가까운 간격을 측정합니다.

너비:

높이:

대각선 길이, 가로 및 세로:

최소 간격:

☐ 선형 측정에서는 실제 모서리를 겨냥합니다. 모서리를 정확히 맞히지 않으면 측정값이 달라집니다.

☐ 측정 사이마다 **Escape**로 지웁니다. 객체와 객체 사이의 여유 간격에는 **간격**을 사용합니다.

☐ 직접 측정값을 기록한 후 **measure-practice-check.png**와 비교합니다.

저장할 디자인 편집 없음

측정값을 지우려면 **Escape**를 한 번 누르고, 다시 한 번 눌러 **선택**으로 돌아갑니다. 이 오버레이는 도형이나 레이저 경로가 되지 않으며 그리기 형상으로 저장되지 않습니다.

답안 설명

답안 설명

너비 60 mm, 높이 80 mm
연습 직사각형의 가로 및 세로 치수입니다.

대각선 100 mm
서로 수직인 두 치수는 60 및 80 mm입니다. 대각선은 100 mm입니다. 가로는 60 mm, 세로는 80 mm로 표시됩니다.

최소 간격 30 mm
옆의 도형은 큰 직사각형의 가장 가까운 모서리에서 30 mm 떨어진 곳에 시작합니다. 간격 측정은 클릭한 지점 사이의 거리가 아니라 가장 가까운 여유 간격을 찾습니다.

measure-start.lzrproj
시연 도형입니다. 너비 80 mm, 높이 60 mm, 간격 20 mm입니다.

measure-demo-check.png
그림으로 나타낸 시연 답안 측정값입니다.

measure-practice-start.lzrproj
치수가 다른 독립 연습 도형입니다.

measure-practice-check.png
그림으로 나타낸 연습 측정값입니다. 너비 60, 높이 80, 대각선 100, 간격 30 mm입니다.

답안 이미지는 임시 측정값을 보여 줍니다. 영구 치수선이 포함된 두 번째 네이티브 답안은 없습니다. 이 도구로 선을 드래그할 수도 있지만, 이 레슨에서는 두 번 클릭하는 방식을 사용합니다. 제공된 도형은 변경하지 않습니다.

시연된 Beam Bench 0.2.37 인터페이스와 일치합니다. 이후 버전에서는 패널 배치가 다를 수 있습니다.