레슨 가이드


# 거리 측정

임시 측정 오버레이로 너비, 대각선 및 여유 간격을 확인합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

**소프트웨어 연습**

레이저는 필요하지 않습니다. 제공된 네이티브 파일에는 머신 프로필이 없으며 작업 출력은 꺼져 있습니다. 저장된 설정은 재료용 레시피가 아닙니다.

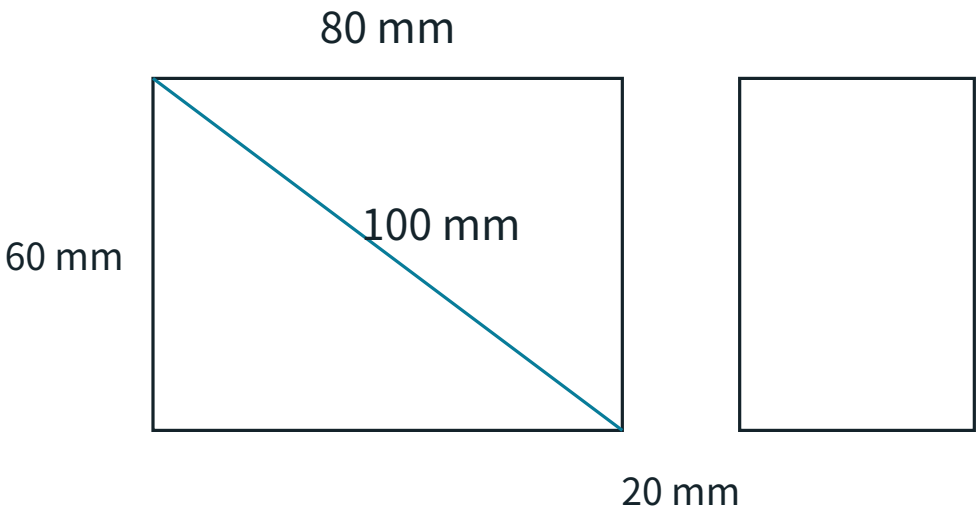


시연 측정값입니다. 이 그림은 도형을 보여 주며 저장된 치수 객체를 나타내지 않습니다.

1. **measure-start.lzrproj**를 엽니다. 왼쪽 도구 모음에서 **측정**을 선택한 다음 속성에서 **선형**을 선택합니다.

2. 큰 직사각형의 왼쪽 위 모서리와 오른쪽 위 모서리를 클릭합니다. **길이**는 **80.00 mm**로 표시되어야 합니다.

3. **Escape**를 눌러 선을 지웁니다. 왼쪽 위를 클릭한 다음 오른쪽 아래를 클릭합니다. 길이는 **100.00 mm**, 가로는 **80.00 mm**, 세로는 **60.00 mm**입니다.

4. **간격**을 선택하고 두 직사각형 안쪽을 클릭합니다. **최소 간격**은 **20.00 mm**입니다. **measure-demo-check.png**와 비교합니다.

독립 연습

# 독립 연습

**measure-practice-start.lzrproj**를 엽니다. **선형**을 사용해 더 큰 직사각형의 너비, 높이 및 대각선을 측정한 다음 **간격**으로 가장 가까운 간격을 측정합니다.

너비:

---

높이:

---

대각선 길이, 가로 및 세로:

---

최소 간격:

---

☐ 선형 측정에서는 실제 모서리를 겨냥합니다. 모서리를 정확히 맞히지 않으면 측정값이 달라집니다.

☐ 측정 사이마다 **Escape**로 지웁니다. 객체와 객체 사이의 여유 간격에는 **간격**을 사용합니다.

☐ 직접 측정값을 기록한 후 **measure-practice-check.png**와 비교합니다.

**저장할 디자인 편집 없음**

측정값을 지우려면 **Escape**를 한 번 누르고, 다시 한 번 눌러 **선택**으로 돌아갑니다. 이 오버레이는 도형이나 레이저 경로가 되지 않으며 그리기 형상으로 저장되지 않습니다.

답안 설명

# 답안 설명

**너비 60 mm, 높이 80 mm**
연습 직사각형의 가로 및 세로 치수입니다.

**대각선 100 mm**
서로 수직인 두 치수는 60 및 80 mm입니다. 대각선은 100 mm입니다. 가로는 60 mm, 세로는 80 mm로 표시됩니다.

**최소 간격 30 mm**
옆의 도형은 큰 직사각형의 가장 가까운 모서리에서 30 mm 떨어진 곳에 시작합니다. 간격 측정은 클릭한 지점 사이의 거리가 아니라 가장 가까운 여유 간격을 찾습니다.

**measure-start.lzrproj**
시연 도형입니다. 너비 80 mm, 높이 60 mm, 간격 20 mm입니다.

**measure-demo-check.png**
그림으로 나타낸 시연 답안 측정값입니다.

**measure-practice-start.lzrproj**
치수가 다른 독립 연습 도형입니다.

**measure-practice-check.png**
그림으로 나타낸 연습 측정값입니다. 너비 60, 높이 80, 대각선 100, 간격 30 mm입니다.

답안 이미지는 임시 측정값을 보여 줍니다. 영구 치수선이 포함된 두 번째 네이티브 답안은 없습니다. 이 도구로 선을 드래그할 수도 있지만, 이 레슨에서는 두 번 클릭하는 방식을 사용합니다. 제공된 도형은 변경하지 않습니다.

시연된 Beam Bench 0.2.37 인터페이스와 일치합니다. 이후 버전에서는 패널 배치가 다를 수 있습니다.