컨트롤 참조


알람 및 연결 끊김 복구

알람이 발생하거나 연결이 끊긴 후 보고된 상태를 사용해 복구 점검을 정리합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

검토 범위

서면 검토만 진행합니다. **기계 없음**을 선택한 상태로 **연결 끊김** 상태를 유지합니다. 오류, 발사 또는 컨트롤러 실행은 필요하지 않습니다. 선택적 demo-projects에는 레슨 기계 링크가 제거되어 있으며 예시 디자인/설정만 남아 있습니다.

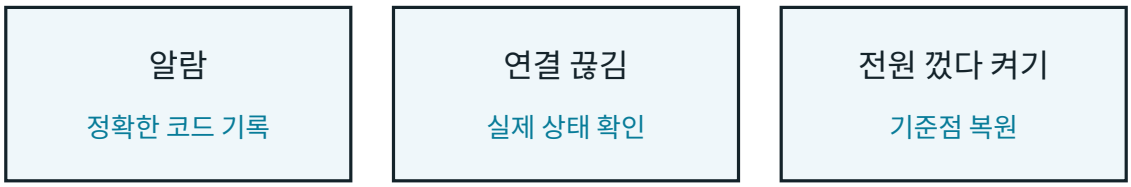

오류를 발생시키는 연습이 아니라 시나리오를 검토합니다. 실제 컨트롤러 절차에 따라 복구 방법이 결정됩니다.

1. 오류를 재현하지 않고 이 참조 자료를 사용합니다. 연결 끊김과 알람에는 서로 다른 점검이 필요합니다.

2. 알람이 발생하면 해제하기 전에 **정확한 코드와 메시지**를 기록합니다. 원인은 컨트롤러 자체의 안내서를 참조합니다.

3. 기계에서 원인을 해결합니다. **잠금 해제는 알람을 해제**하지만 원인을 해결하거나 위치 기준점을 설정하지는 않습니다.

4. 연결이 끊기면 Beam Bench는 더 이상 컨트롤러의 실제 상태를 알 수 없습니다. 헤드가 멈췄다고 가정하지 마십시오. 필요하면 기계의 정지 컨트롤을 사용합니다.

5. 다시 연결하거나 전원을 껐다 켠 후 시작 시 영점값이 유효한 기준점의 증거가 되는 것은 아닙니다. 문서화된 기계별 기준점 설정 절차를 사용합니다.

6. 다시 실행하기 전에 이미 완료된 작업, 소재, 프로필, 모드, 원점 및 계획된 출력을 점검합니다. 메시지를 해제하거나 프로젝트를 저장해도 중단된 세션이 다시 시작되거나 보존되지는 않습니다.

시나리오 검토

시나리오 검토

아래 각 시나리오에서 무엇을 점검할지 설명합니다. 기계 연결을 끊은 상태를 유지하고, 연습을 위해 알람을 발생시키거나 실행 중인 컨트롤러의 플러그를 뽑거나 전원을 껐다 켜지 마십시오.

□ 메시지 해제, 원인 해결 및 기준점 복원을 서로 구분합니다.

□ 다시 시작할지 결정하기 전에 완료된 각인 또는 절단을 고려합니다.

알람이 나타났습니다. 무엇을 기록해야 하며, 잠금 해제는 어떤 작업을 합니까?

연결이 사라졌습니다. 헤드가 멈췄다고 가정할 수 있습니까?

컨트롤러가 0에서 다시 시작됩니다. 기준점이 설정된 상태입니까?

비교의 의미를 유지합니다

저장된 필드와 설명된 추론을 비교합니다. 파일이나 소프트웨어 상태만으로는 실제 기계를 확인할 수 없습니다.

설명이 포함된 답변 및 파일

알람
정확한 코드/메시지를 기록하고 컨트롤러 안내서를 참조합니다. 잠금 해제는 알람을 해제하지만 원인이나 위치 기준점을 해결하지는 않습니다.

연결 끊김
아니요. 실제 기계 상태를 확인해야 하며, 기계 자체의 정지 컨트롤은 여전히 중요합니다.

시작 시 0값
아니요. 이후 실행을 평가하기 전에 문서화된 기준점 설정 절차를 따릅니다.

recovery-finished.lzrproj
demo-projects 아래의 선택적 예제, 디자인/설정만 포함합니다.

recovery-practice.lzrproj
demo-projects 아래의 선택적 예제, 디자인/설정만 포함합니다.

recovery-start.lzrproj
demo-projects 아래의 선택적 예제, 디자인/설정만 포함합니다.

이 참조 자료만으로는 기계를 다시 시작할 준비가 되었음을 입증할 수 없습니다. 선택적 demo-projects에는 디자인/설정만 보존되며, 중단된 컨트롤러 세션은 저장되지 않습니다.

해당되는 경우 수정된 마지막 부분을 포함해 시연된 Beam Bench 0.2.37 컨트롤과 일치합니다. 이후 패널 레이아웃은 다를 수 있습니다.