레슨 가이드


현재 위치 사용

전체 레이아웃에 사용할 앵커 하나를 선택하고 실시간 위치가 중요한 이유를 이해합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

소프트웨어 연습

기계 없음을 선택한 상태로 두고 연결 끊김 상태를 유지하세요. 이 파일에는 소프트웨어 미리보기를 위한 예시 작동 값이 유지되어 있습니다. 테스트된 재료 설정이 아닙니다. 강의 기계 프로필 링크는 학습자용 사본에서 제거되었습니다.

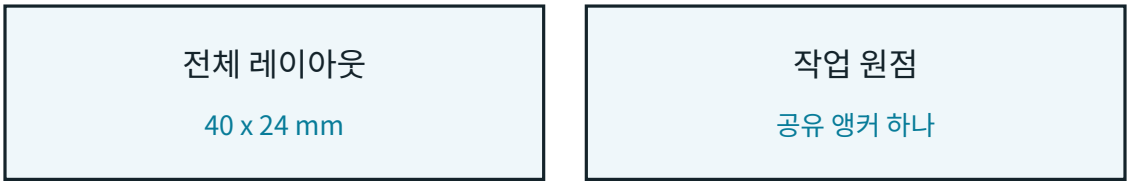

시연: 16 x 24 mm 플레이트 두 개가 8 mm 간격을 두고 하나의 작업 앵커를 공유합니다.

1. Design에서 **current-position-start.lzrproj**를 여세요. Mac에서는 Cmd + A를, Windows/Linux에서는 Ctrl + A를 눌러 두 플레이트를 모두 선택하세요.

2. 속성에는 결합된 **40 x 24 mm** 레이아웃이 표시됩니다. 각 플레이트의 너비는 16 mm이고 간격은 8 mm입니다.

3. 선택을 해제하고 실행으로 전환하세요. 시작 위치에서 **현재 위치**를 선택한 다음 작업 원원점에 **왼쪽 아래**를 선택하세요.

4. 포함된 전체 레이아웃에서 선택한 모서리가 실시간 헤드 위치에 맞춰집니다. 플레이트 사이의 간격은 유지됩니다.

5. 연결 끊김 상태에서 미리보기를 클릭하고 위치 요구 사항을 확인하세요. 앵커를 저장해도 현재 헤드 위치가 제공되지는 않습니다.

6. 별도 사본을 저장하고 **current-position-ready.lzrproj**와 비교하세요. 이 파일에는 모드와 왼쪽 아래 설정은 저장되지만 실제 헤드 위치는 저장되지 않습니다.

독립 연습

독립 연습

current-position-practice.lzrproj를 여세요. 작업 원점에 **오른쪽 위**를 사용하도록 현재 위치를 설정하세요. 별도 사본을 저장하고 **current-position-practice-answer.lzrproj**와 비교하세요.

☐ 두 14 x 18 mm 플레이트와 8 mm 간격을 변경하지 마세요. 결합된 레이아웃은 36 x 18 mm입니다.

☐ 연결 끊김 상태의 이 연습에서는 다이어그램과 저장된 필드를 사용하세요. 새 실시간 위치 미리보기는 사용할 수 없습니다.

오른쪽 위는 어느 경계를 나타내나요?

계획을 세우기 전에 헤드가 이동하면 배치에 어떤 일이 발생하나요?

파일을 다시 열면 실제 헤드 위치가 복원되나요?

비교 기준을 유지하세요

제공된 시작 파일을 그대로 유지하세요. 답변을 열기 전에 자신의 결과를 별도로 저장하세요.

설명된 답변 및 파일

설명된 답변 및 파일

연습 형상
14 x 18 mm 플레이트 두 개와 8 mm 간격을 합치면 하나의 36 x 18 mm 레이아웃이 됩니다.

연습 필드
현재 위치 및 오른쪽 위. 전체 레이아웃이 이 앵커를 공유합니다.

실시간 위치
계획을 준비할 때 대상은 보고된 헤드 위치를 따라갑니다. 파일에는 해당 실시간 위치가 저장되거나 복원되지 않습니다.

current-position-practice-answer.lzrproj
연습을 마친 후 저장된 필드와 아트워크를 비교하세요.

current-position-practice.lzrproj
이 레슨을 위한 독립 연습용 시작 파일입니다.

current-position-ready.lzrproj
저장된 시연 설정이며, 완료된 실제 결과가 아닙니다.

current-position-start.lzrproj
시연된 설정을 따르세요.

구성된 기계에서는 레이저 출력 없이 프레이밍하여 전체 레이아웃을 확인하세요. 헤드를 이동하거나 포함된 출력을 변경하면 배치를 다시 확인해야 합니다.

Beam Bench 0.2.37에서 시연된 컨트롤과 해당되는 경우 수정된 마지막 부분에 맞습니다. 이후 패널 레이아웃은 다를 수 있습니다.