레슨 가이드


사용자 원점 사용

저장된 사용자 원점과 헤드의 현재 위치를 비교합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

소프트웨어 실습

기계 없음을 선택한 상태로 연결 끊김을 유지하세요. 이 파일에는 소프트웨어 미리보기를 위한 예시 작업 값이 포함되어 있습니다. 테스트된 재료 설정이 아닙니다. 학습자용 복사본에서는 과정의 기계 프로필 연결을 제거했습니다.

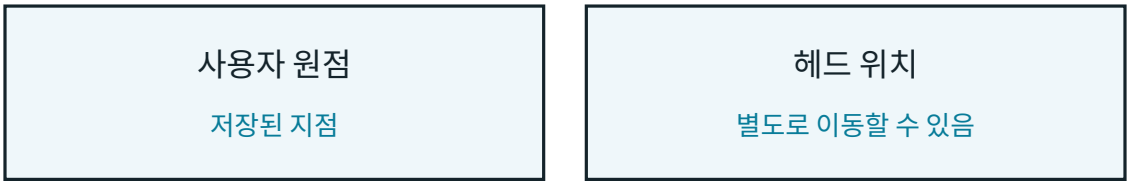

저장된 기준점과 현재 헤드 위치는 서로 다릅니다. 저장된 과정 좌표는 예시입니다.

1. 기계를 연결하지 않은 상태로 유지하세요. **user-origin-start.lzrproj**를 열고 아트워크를 확인하세요. 데모 태그는 80 x 30 mm이며 8 mm 개구부가 있습니다.

2. **user-origin-finished.lzrproj**와 비교하세요. 이 파일에는 시작 위치: 사용자 원점, **X 80, Y 80**, 작업 원점: 왼쪽 아래가 저장되어 있습니다.

3. 사용자 원점에서는 선택한 아트워크의 기준점이 저장된 지점에 배치됩니다. 나중에 헤드를 이동해도 저장된 지점은 변경되지 않습니다.

4. **여기에 설정**은 연결된 기계에서 보고된 작업 위치를 기록합니다. 해당 위치가 없으면 기준점을 임의로 만들지 말고 저장된 답변을 검토하세요.

5. **원점으로 이동**은 저장된 지점으로 이동하는 명령입니다. 저장된 파일을 읽는 것만으로는 실제 배치나 간격을 확인할 수 없습니다.

6. 이 오프라인 검토에서는 필드와 기하 구조만 비교하세요. 설정 필드를 변경하는 경우 별도의 복사본으로 저장하세요.

설정 검토

설정 검토

연결 끊김 상태에서 **user-origin-practice.lzrproj**와 **user-origin-practice-answer.lzrproj**를 비교하세요. 헤드 이동을 재현하려 하지 말고 저장된 설정을 설명하세요.

☐ 연습 태그는 72 x 28 mm이며 8 mm 개구부가 있습니다. 기하 구조를 변경하지 마세요.

☐ 답변 파일에는 사용자 원점 X 100, Y 90 및 오른쪽 위가 저장되어 있습니다. 데모 값과는 다릅니다.

헤드를 이동해도 저장된 사용자 원점이 변경되지 않는 이유는 무엇인가요?

여기에 설정이 실제 위치를 기록하려면 무엇이 필요한가요?

답변 파일로 기계에 기준점을 설정할 수 있나요?

비교의 의미 유지

저장된 필드와 설명된 근거를 비교하세요. 파일이나 소프트웨어 상태만으로는 실제 기계를 확인할 수 없습니다.

설명된 답변 및 파일

설명된 답변 및 파일

연습 설정
사용자 원점, 저장된 X 100 / Y 90, 오른쪽 위. 이 파일은 예시 필드를 제공할 뿐 실제 기준점을 제공하지 않습니다.

헤드와 원점 비교
여기에 설정은 저장된 기준점을 변경합니다. 일반적인 헤드 이동은 기준점을 바꾸지 않고 현재 위치만 변경합니다.

선택적 기계 작업
자신의 기계에 맞는 프로필, 문서화된 기준점 절차 및 작업 영역 내의 명확한 원점을 사용하세요. 답변과 일치시키기 위해 과정 좌표를 임의로 명령하지 마세요.

user-origin-finished.lzrproj
저장된 시연 설정이며, 완료된 실제 결과가 아닙니다.

user-origin-practice-answer.lzrproj
시도한 후 저장된 필드와 아트워크를 비교하세요.

user-origin-practice.lzrproj
이 레슨을 위한 독립 시작 파일입니다.

user-origin-start.lzrproj
시연된 설정을 따르세요.

예시 작업 영역은 370 x 360 mm입니다. 연결 작업을 수행하기 전에 자신의 기계에 맞게 설정하세요. 원점 복귀에는 지원되고 구성된 하드웨어가 필요합니다.

해당되는 경우 수정된 마지막 부분을 포함하여, 시연된 Beam Bench 0.2.37 컨트롤과 일치합니다. 이후 패널 레이아웃은 다를 수 있습니다.