REFERÊNCIA DOS CONTROLES


Usando o enquadramento com laser de baixa potência ligado

Reconheça o quadro de disparo, sua confirmação adicional e os controles finais a verificar.

Este guia foi traduzido com IA. Confira as instruções importantes no original em inglês.

Escopo da revisão

Somente revisão escrita. Mantenha **Sem máquina** selecionado e permaneça **desconectado**. Nenhuma falha, disparo ou execução pelo controlador é necessária. Os demo-projects opcionais tiveram os links da máquina do curso removidos e mantêm apenas exemplos de design/configurações.

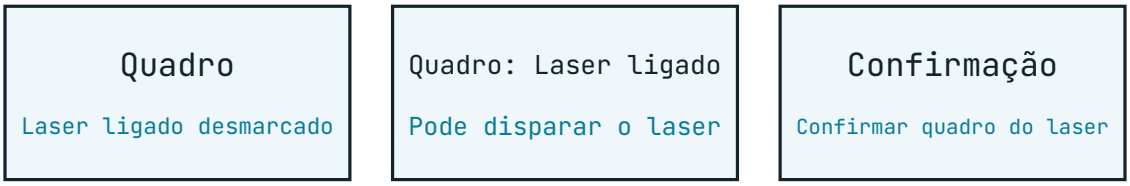

A opção com o laser desligado é o padrão para iniciantes. A opção de disparo com baixa potência é separada da potência de operação da arte.

1. Use isto como referência dos controles. Não é necessário disparar, enquadrar ou executar uma operação conectada para fazer a revisão.

2. Com **Quadro: Laser ligado** desmarcado, Quadro é a opção com o laser desligado mostrada na lição.

3. Marcar **Quadro: Laser ligado** altera o botão para **Quadro: Laser ligado**. Essa opção pode disparar com baixa potência e marcar o material.

4. A opção de disparo apresenta **Confirmar quadro do laser**. Leia o aviso; deixar a confirmação expirar cancela essa tentativa de confirmação.

5. Na demonstração, o quadro de disparo mostra Laser S 10. Essa é uma leitura de exemplo do controlador, não uma configuração universal de potência.

6. Após o quadro demonstrado, verifique **Ocioso**, **Laser S em zero** e a opção Laser ligado desmarcada. Verifique os controles reais antes de qualquer quadro posterior.

REVISÃO RÁPIDA

Revisão rápida

Use a referência para explicar qual quadro pode disparar, onde aparece a confirmação adicional e qual estado final deve ser verificado. Mantenha Quadro: Laser ligado desmarcado.

☐ Não dispare o laser para responder a estas perguntas.

☐ O quadro segue os limites do trabalho; alterar a arte, a origem ou a saída incluída exige outra verificação de posicionamento.

Qual é o padrão para iniciantes?

Qual confirmação adicional acompanha a opção de disparo?

Quais valores de estado e de controle devem ser verificados depois?

Mantenha a comparação significativa

Compare os campos salvos e o raciocínio explicado. Um arquivo ou estado do software não pode verificar a máquina física.

RESPOSTAS EXPLICADAS E ARQUIVOS

Respostas explicadas e arquivos

Padrão
Quadro com Laser ligado desmarcado é o padrão para iniciantes com o laser desligado.

Opção de disparo
Quadro: Laser ligado usa Confirmar quadro do laser. A baixa potência ainda pode marcar o material; ela é separada da potência de operação da arte.

Revisão do estado final
Ocioso, Laser S em zero e a opção Laser ligado desmarcada. Um quadro físico ainda exige as verificações de configuração e de espaço livre da máquina real.

laser-frame-finished.lzrproj
Exemplo opcional em demo-projects; somente design/configurações.

laser-frame-practice.lzrproj
Exemplo opcional em demo-projects; somente design/configurações.

laser-frame-start.lzrproj
Exemplo opcional em demo-projects; somente design/configurações.

Os demo-projects opcionais mantêm a arte de posicionamento do exemplo. Eles não são um pedido para reproduzir um quadro de disparo. O uso real exige proteção ocular, supervisão, foco, ventilação e trajeto livre.

Corresponde aos controles demonstrados do Beam Bench 0.2.37 e, quando aplicável, ao final corrigido. Os layouts de painéis posteriores podem ser diferentes.