VODNIK LEKCIJE


Uporaba izvora uporabnika

Primerjajte shranjeni izvor uporabnika s trenutnim položajem glave.

Ta vodnik je bil preveden z umetno inteligenco. Pomembna navodila preverite v angleškem izvirniku.

Praktična vaja v programski opremi

Pustite izbrano možnost **Brez stroja** in ostanite brez povezave. Te datoteke ohranijo vrednosti primerov delovanja za programski **Predogled**. To niso preizkušene nastavitve materiala. Povezave s profilom stroja v kopijah za udeležence lekcije so odstranjene.

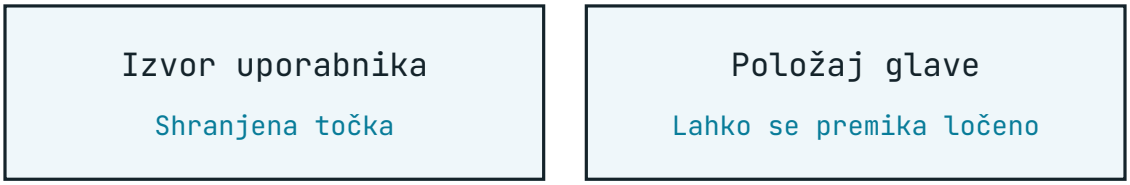

Shranjena referenca in trenutna lokacija glave sta ločeni. Shranjene koordinate lekcije so primeri.

1. Stroj naj ostane brez povezave. Odprite **user-origin-start.lzrproj** in preglejte njegovo ilustracijo. Predstavitvena oznaka meri 80 x 30 mm in ima odprtino velikosti 8 mm.

2. Primerjajte z datoteko **user-origin-finished.lzrproj**. V njej je shranjeno Začnite pri: Izvor uporabnika, **X 80, Y 80**, in Spodaj levo za Izvor opravila.

3. Pri izvoru uporabnika je izbrano sidrišče ilustracije postavljeno na shranjeno točko. Poznejši premik glave te shranjene točke ne spremeni.

4. Ukaz **Nastavite tukaj** zabeleži sporočeni delovni položaj na povezanem stroju. Brez tega položaja preglejte shranjeni odgovor, namesto da bi si izmislili referenco.

5. Ukaz **Pojdi na izvor** premakne glavo na shranjeno točko. Branje shranjene datoteke ni preverjanje fizične postavitve ali odmikov.

6. Pri tem pregledu brez povezave primerjajte samo polja in geometrijo. Če spremenite katero koli polje nastavitev, shranite ločeno kopijo.

PREGLED NASTAVITEV

Pregled nastavitev

Datoteko **user-origin-practice.lzrproj** primerjajte z datoteko **user-origin-practice-answer.lzrproj** brez povezave. Pojasnite shranjene nastavitve, namesto da bi poskušali ponoviti premik glave.

☐ Oznaka za vajo meri 72 x 28 mm in ima odprtino velikosti 8 mm. Njena geometrija naj ostane nespremenjena.

☐ V odgovoru je shranjen izvor uporabnika X 100, Y 90 in Zgoraj desno. Te vrednosti se razlikujejo od vrednosti predstavitve.

Zakaj premik glave ne spremeni shranjenega izvora uporabnika?

Kaj je potrebno, da ukaz Nastavite tukaj zabeleži dejanski položaj?

Ali lahko datoteka z odgovorom vzpostavi referenco na vašem stroju?

Ohranite smiselnost primerjave

Primerjajte shranjena polja in pojasnjeno utemeljitev. Datoteka ali stanje programske opreme ne more preveriti fizičnega stroja.

POJASNJENI ODGOVORI IN DATOTEKE

Pojasnjeni odgovori in datoteke

Nastavitve vaje
Izvor uporabnika, shranjeni vrednosti X 100 / Y 90, Zgoraj desno. Datoteka zagotavlja primer polj, ne fizične reference.

Glava v primerjavi z izvorom
Ukaz Nastavite tukaj spremeni shranjeno referenco. Običajen premik glave spremeni trenutni položaj, ne da bi nadomestil to referenco.

Izbirno delo s strojem
Uporabite svoj ustrezni profil, dokumentiran postopek nastavitve reference in jasno določen izvor znotraj svojega delovnega območja. Koordinat lekcije ne ukazujte samo zato, da bi se ujemale z odgovorom.

user-origin-finished.lzrproj
Shranjene predstavitvene nastavitve, ne dokončan fizični rezultat.

user-origin-practice-answer.lzrproj
Po svojem poskusu primerjajte shranjena polja in ilustracijo.

user-origin-practice.lzrproj
Neodvisen začetni primer za to lekcijo.

user-origin-start.lzrproj
Sledite prikazanim nastavitvam.

Primer delovnega območja meri 370 x 360 mm. Pred vsakim delom s povezanim strojem uskladite nastavitve z lastnim strojem; referenciranje zahteva podprto in konfigurirano strojno opremo.

Ustreza prikazanim kontrolnikom Beam Bench 0.2.37 in po potrebi popravljenemu zaključku. Poznejše postavitve plošč se lahko razlikujejo.