DERS KILAVUZU


Mevcut Konumu Kullanma

Eksiksiz bir yerleşim için tek bir referans noktası seçin ve anlık konumun neden önemli olduğunu anlayın.

Bu kılavuz yapay zekâ ile çevrilmiştir. Önemli talimatları İngilizce aslıyla karşılaştırarak kontrol edin.

Yazılım pratiği

Makine Yok seçili kalsın ve bağlantıyı kesilmiş durumda kalın. Bu dosyalarda yazılım Önizlemesi için örnek işlem değerleri korunur. Bunlar test edilmiş malzeme ayarları değildir. Ders makine profili bağlantıları, öğrenci kopyalarından kaldırılmıştır.

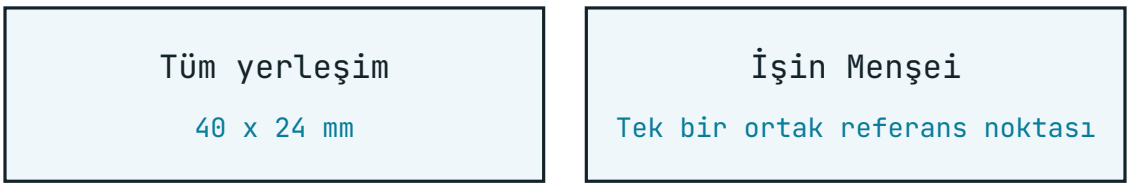

Gösterim: 8 mm aralıklı iki 16 x 24 mm plaka, tek bir iş referans noktasını paylaşır.

1. **current-position-start.lzrproj** dosyasını Tasarım bölümünde açın. Mac'te Cmd + A veya Windows/Linux'ta Ctrl + A tuşlarına basarak iki plakayı da seçin.

2. Özellikler, birleşik yerleşimi **40 x 24 mm** olarak gösterir. Her plaka 16 mm genişliğindedir; aralık 8 mm'dir.

3. Seçimi kaldırın ve Çalıştır bölümüne geçin. Başlangıç Noktası'nda **Mevcut Konum**, ardından İşin Menşei için **Sol alt** seçeneğini seçin.

4. Dahil edilen tüm yerleşimin seçilen köşesi, lazer kafasının anlık konumuna hizalanır. Plakalar arasındaki aralık korunur.

5. Bağlantı kesilmiş durumdayken Önizleme'ye tıklayın ve konum gereksinimini okuyun. Bir referans noktasını kaydetmek, mevcut bir kafa konumu sağlamaz.

6. Ayrı bir kopya kaydedin ve **current-position-ready.lzrproj** ile karşılaştırın. Bu dosya modu ve Sol alt seçeneğini kaydeder, fiziksel kafa konumunu değil.

BAĞIMSIZ PRATIK

Bağımsız pratik

current-position-practice.lzrproj dosyasını açın. Mevcut Konum'u ve İşin Menşei için **Sağ üst** seçeneğini ayarlayın. Ayrı bir kopya kaydedin ve **current-position-practice-answer.lzrproj** ile karşılaştırın.

☐ Her iki 14 x 18 mm plakayı ve aralarındaki 8 mm aralığı değiştirmeden koruyun. Birleşik yerleşim 36 x 18 mm'dir.

☐ Bu bağlantısı kesilmiş alıştırma için diyagramı ve kaydedilen alanları kullanın; yeni bir anlık konum Önizlemesi kullanılamaz.

Sağ üst hangi sınırları ifade eder?

Planlama öncesinde kafa hareket ederse yerleşime ne olur?

Dosyayı yeniden açmak fiziksel kafa konumunu geri yükler mi?

Karşılaştırmayı anlamlı tutun

Sağlanan başlangıç dosyasını koruyun. Yanıtı açmadan önce kendi sonucunuzu ayrı kaydedin.

AÇIKLAMALI YANITLAR VE DOSYALAR

Açıklamalı yanıtlar ve dosyalar

Pratik geometrisi
İki 14 x 18 mm plaka ve aralarındaki 8 mm aralık, tek bir 36 x 18 mm yerleşim oluşturur.

Pratik alanları
Mevcut Konum ve Sağ üst. Tüm yerleşim bu referans noktasını paylaşır.

Anlık konum
Plan hazırlanırken hedef, bildirilen kafa konumunu izler. Dosya bu anlık konumu kaydetmez veya geri yüklemez.

current-position-practice-answer.lzrproj
Denemenizden sonra kaydedilen alanları ve çizimi karşılaştırın.

current-position-practice.lzrproj
Bu ders için bağımsız başlangıç dosyası.

current-position-ready.lzrproj
Tamamlanmış fiziksel sonuç değil, kaydedilmiş gösterim kurulumu.

current-position-start.lzrproj
Gösterilen kurulumu uygulayın.

Yapılandırılmış bir makinede, tüm yerleşimi lazer kapalıyken çerçeveleyerek doğrulayın. Kafayı hareket ettirmek veya dahil edilen çıktıyı değiştirmek, yerleşimin yeniden kontrol edilmesini gerektirir.

Gösterilen Beam Bench 0.2.37 kontrolleriyle ve uygun olan yerlerde düzeltilmiş son bölümle eşleşir. Sonraki panel düzenleri farklı olabilir.