DERS KILAVUZU


Mutlak Koordinatları Kullanma

Çizimi çalışma alanı koordinatlarına göre yerleştirin ve İşin Menşei'nin yok sayıldığını doğrulayın.

Bu kılavuz yapay zekâ ile çevrilmiştir. Önemli talimatları İngilizce aslıyla karşılaştırarak kontrol edin.

Yazılım uygulaması

Makine Yok seçili kalsın ve bağlantıyı kesilmiş durumda kalın. Bu dosyalar, yazılım Önizlemesi için örnek işlem değerlerini korur. Bunlar test edilmiş malzeme ayarları değildir. Ders makine profili bağlantıları, öğrenci kopyalarından kaldırılmıştır.

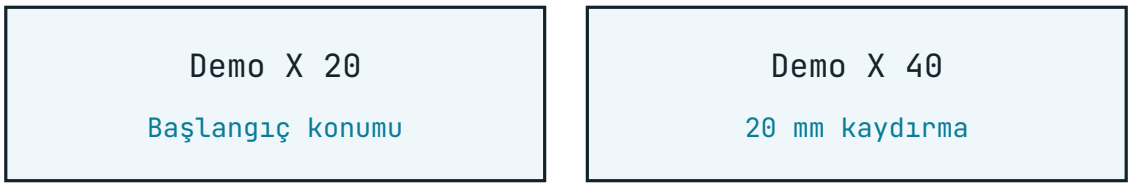

Her iki demo şeklini birlikte taşıyın. Mutlak Koordinatlar, kaydedilen İşin Menşei sabitleme noktasını yok sayar.

1. **absolute-start.lzrproj** dosyasını, Makine Yok seçiliyken Çalıştır bölümünde açın. Başlangıç Noktası altında **Mutlak Koordinatlar** seçeneğini belirleyin.

2. İşin Menşei'nin yok sayıldığını açıklayan yardımcı metni okuyun ve Hareketleri Göster kapalıyken Önizleme'yi açın. Etiketin çalışma alanındaki konumunu not edin.

3. Önizleme'yi kapatın. Geçici olarak Mevcut Konum seçeneğine geçin ve **Sağ üst** seçeneğini belirleyin. Mutlak Koordinatlar'a dönüp Önizleme'yi yeniden açın. Sabitleme noktası değişikliğinin etkisi yoktur.

4. Tasarım bölümünde her iki şekli seçin. Özellikler'de **sol alt referansı** kullanın ve **X 20 değerini 40** yapın. 40 x 20 mm boyutunu değiştirmeyin.

5. Seçimi kaldırın ve Önizleme'yi yeniden inceleyin. Her iki şekil, açıklık ve dış kontur birlikte kalacak şekilde 20 mm sağa kayar.

6. Kendi kopyanızı kaydedin ve **absolute-finished.lzrproj** ile karşılaştırın. Makine Sıfırına Git, ayrı bir kafa hareketi komutudur.

BAĞIMSIZ UYGULAMA

Bağımsız uygulama

absolute-practice.lzrproj dosyasını açın. Mevcut Konum'da Sağ alt seçeneğini belirleyin, Mutlak Koordinatlar'a dönün, ardından her iki şekli seçin ve sol alt Özellikler referansıyla **X 15 değerini 35** yapın.

☐ 30 x 16 mm etiketini, açıklığı ve iç aralığı değiştirmeyin.

☐ Ayrı bir kopya kaydedin ve absolute-practice-answer.lzrproj ile karşılaştırın.

Planı gerçekten hangi değişiklik taşıdı?

Kayıtlı Sağ alt iş sabitleme noktası Mutlak Koordinatları etkiler mi?

Uygulama yerleşiminin tamamı ne kadar kaydı?

Karşılaştırmayı anlamlı tutun

Size verilen başlangıç dosyasını koruyun. Yanıtı açmadan önce kendi sonucunuzu ayrı olarak kaydedin.

AÇIKLAMALI YANITLAR VE DOSYALAR

Açıklamalı yanıtlar ve dosyalar

Uygulama sonucu
Mutlak Koordinatlar, kayıtlı Sağ alt ve çizimin 20 mm sağa kaydırılması. Kayıtlı sabitleme noktası yok sayılır.

İki referans
Özellikler referansı, bir koordinatın hangi noktayı düzenleyeceğini seçer. İşin Menşei, desteklenen Başlangıç Noktası modları için bir çizim sabitleme noktası seçer.

Geometri
Her iki şekli taşımak, boyutu ve göreli aralığı korur. Yalnızca dış konturu taşımak, açıklığı geride bırakır.

absolute-finished.lzrproj
Tamamlanmış fiziksel sonuç değil, kaydedilmiş gösterim kurulumu.

absolute-practice-answer.lzrproj
Denemenizden sonra kaydedilen alanları ve çizimi karşılaştırın.

absolute-practice.lzrproj
Bu ders için bağımsız başlangıç dosyası.

absolute-start.lzrproj
Gösterilen kurulumu uygulayın.

Bu koordinatları gerçek malzeme üzerinde kullanmadan önce çalışma alanının yapılandırılmış makinenizle eşleştiğini kontrol edin.

Beam Bench 0.2.37 sürümünde gösterilen kontrollerle ve uygun yerlerde düzeltilmiş sonla eşleşir. Daha sonraki panel düzenleri farklı olabilir.