LEKSJONSVEILEDNING


Bruke verktøylag for referanseillustrasjoner

Hold en referanseguide synlig og beskyttet mens du utelater den fra laserplanen.

Denne veiledningen er oversatt med kunstig intelligens. Kontroller viktige instruksjoner mot den engelske originalen.

Frakoblet programvareøving

La **Ingen maskin** være valgt og forbli frakoblet. Prosjektene har ingen maskinprofil. Utdata er aktivert der det trengs for programvarens Forhåndsvisning, eksempelverdiene er ikke materialinnstillinger. Hold hver leksjonspakke i sin egen mappe.

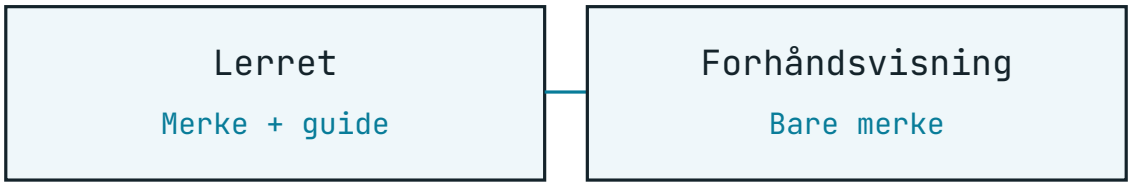

En verktøyguide kan vises og låses på lerretet, mens illustrasjonen utelates fra Forhåndsvisning.

1. Åpne **reference-start.lzrproj**. Referanse er et vanlig lag av typen Linje. Det store rektangelet vises først i Forhåndsvisning sammen med merket og åpningen. Lukk Forhåndsvisning.

2. Velg **Referanse** og klikk på det **fargede feltet**. Velg **Verktøy 1**, en av de stiplede fargeprøvene nederst i paletten.

3. Laget viser Verktøy, og laserinnstillingene forsvinner. Prøv **Vis av**, og gjenopprett deretter Vis for å holde veiledningen synlig.

4. Klikk på **Veksle låsing av lagobjekter** øverst i Lag. Referansegrensen er nå beskyttet mot utilsiktede redigeringer.

5. Åpne Forhåndsvisning og skjul Vis reisebevegelser. Bare merkeomrisset og åpningen blir igjen. Lukk Forhåndsvisning og bekreft at veiledningen fortsatt vises på lerretet.

6. Lagre en separat kopi, åpne den på nytt og sammenlign med **reference-finished.lzrproj**. I den korrigerte utgaven beholder verktøylaget det egendefinerte navnet **Referanse**.

SELVSTENDIG ØVING

Selvstendig øving

Åpne **reference-practice.lzrproj**. Veiledningen er en ellipse. Konverter bare Referanse til **Verktøy 2**, la den være synlig og lås objektet.

☐ Behold laget Artwork, merket på 40 x 20 mm, åpningen på 6 mm og den elliptiske veiledningsgeometrien.

☐ Forhåndsvisning skal bare inneholde merkeomrisset og åpningen.

☐ Lagre din egen kopi, åpne den på nytt og sammenlign med reference-practice-answer.lzrproj. Bekreft at navnet Referanse fortsatt brukes.

Hvilken kontroll utelater veiledningen: Vis, lås eller verktøylagtypen?

Hva skal være igjen i Forhåndsvisning?

Hva bør du kontrollere på nytt hvis du endrer verktøyfargen tilbake til en vanlig farge?

Bruk den korrigerte utgaven

Hvis Referanse endres til T1 eller T2 når du åpner filen på nytt, er det den tidligere navnefeilen. Det verifiserte svaret for 0.2.38 beholder Referanse for begge verktøyvalgene.

FORKLART SVAR

Forklart svar

Øvingssvar
Referanse er Verktøy 2, synlig og låst. Ellipsen på 70 x 46 mm blir værende på lerretet. Artwork inneholder merket på 40 x 20 mm og åpningen på 6 mm, begge inkludert i Forhåndsvisning.

Verktøytype og låsing
Verktøylagtypen utelater veiledningen fra utdata. Låsing beskytter mot redigering, det er ikke en kontroll for utdata.

Tilbake til en vanlig farge
En vanlig palettfarge gjenoppretter et behandlingslag. Den verifiserte arbeidsflyten opprettet et lag av typen Linje med Utdata på. Kontroller innstillingene og Forhåndsvisning etter denne endringen.

reference-start.lzrproj
Demostartfil med et vanlig referanserektangel av typen Linje.

reference-finished.lzrproj
Korrigert svar for Verktøy 1, navnet Referanse beholdes.

reference-practice.lzrproj
Startfil for selvstendig øving med elliptisk veiledning.

reference-practice-answer.lzrproj
Korrigert svar for Verktøy 2, navnet Referanse beholdes.

Navnene etter lagring og ny åpning samsvarer med den korrigerte Beam Bench 0.2.38-utgaven. Tidligere versjoner kan gi verktøylagene nye navn.